Epson Stylus® CX3500/4500

Guia de referência rápida

Procedimento básico de cópia, impressão e escaneamento
Manutenção da sua Stylus CX
Solução de problemas

Quick Reference Guide

Basic Copying, Printing, and Scanning
Maintaining your Stylus CX
Solving Problems

CPD-18257
4049431-00
XXX

Português

Índice

Introdução 4

Colocar papel na impressora 5

Copiar fotos ou documentos 7
Posicionamento do original no vidro 7
Cópia simples 9
Cópias com o computador 11

Impressão diretamente do cartão de memória (CX4500) . . 14
Cartões e formatos compatíveis 14
Inserção do cartão de memória 15
Impressão do índice de fotos 17
Impressão de todas as fotos ou de fotos DPOF 20

Impressão com o computador 21
Impressão no Windows 21
Impressão com o Macintosh OS X 24
Uso de papéis especiais 27

Como escanear fotos ou documentos 28

Manutenção da Stylus CX 32
Verificação dos jatos e da tinta 32
Limpeza do cabeçote de impressão 33
Substituição de cartuchos de tinta 34

Solução de problemas 39
Indicadores de erro 39
Problemas e soluções 41
Onde obter ajuda 43

Avisos **44**
Instruções de segurança importantes **44**
Conformidade com a ENERGY STAR **46**
Declaração de conformidade com a FCC **46**
Declaração de conformidade **47**
Garantia e Centros de Serviço **47**
Avisos sobre direitos autorais **50**

Introdução

Depois de instalada a sua Epson Stylus® CX como descrito no pôster *Guia de instalação*, consulte este documento para:

- Colocar papel na impressora.
- Fazer cópias rápidas de documentos ou fotos.
- Imprimir fotos armazenadas em cartão de memória.
- Conhecer os procedimentos básicos para imprimir usando o computador.
- Começar a escanear documentos ou fotos.
- Executar a manutenção de rotina.
- Resolver problemas simples.

Com este manual você aprenderá como fazer tudo isso sem precisar ligar o computador! É claro que a Stylus CX faz muitas outras coisas quando conectada a um computador com Windows® ou Macintosh,® como melhorar a cor e a qualidade de impressos e de imagens escaneadas ou imprimir documentos frente e verso.

Para obter instruções completas sobre tudo o que a Stylus CX é capaz de fazer, consulte o *Guia do usuário*. Quando o software é instalado, o ícone do guia é colocado na área de trabalho automaticamente.

Observação:
As ilustrações neste manual mostram a Stylus CX4500, mas as instruções são as mesmas para a Stylus CX3500, a não ser onde indicado do contrário.

Proceda da seguinte forma quando ler as instruções da Stylus CX:

Advertência:
As advertências devem ser obedecidas com cuidado para evitar danos físicos.

Cuidado:
Os avisos de cuidado devem ser observados para evitar danos ao equipamento.

Observação:
As observações contêm informações importantes sobre a Stylus CX.

Sugestão:
As sugestões contêm dicas para copiar, escanear e imprimir melhor.

Colocar papel na impressora

Proceda da seguinte forma para colocar papel tamanho carta ou 4 × 6 (10 × 15 cm) na Stylus CX. (Consulte no *Guia do usuário* as instruções sobre como colocar outros tipos de mídia na impressora.)

1. Abra o suporte para papel e a bandeja de saída e puxe as extensões.

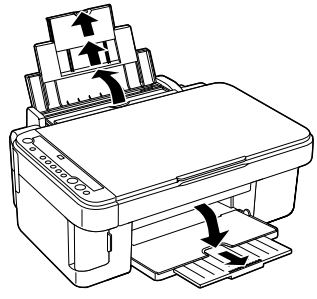

2. Mova o condutor do alimentador para frente.

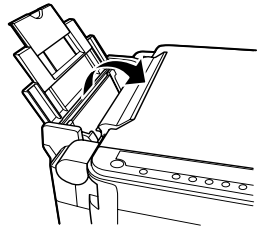

3. Deslize a guia do lado esquerdo para a esquerda.

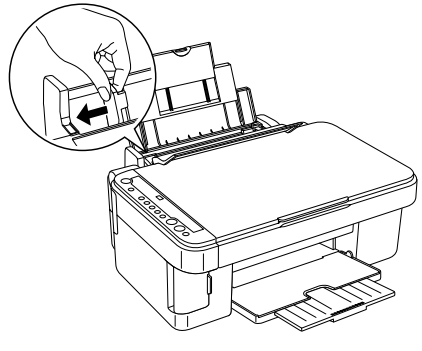

4. Insira o papel com o lado de impressão para cima, encostado na guia direita Coloque sempre a borda menor primeiro, mesmo se imprimir na horizontal.

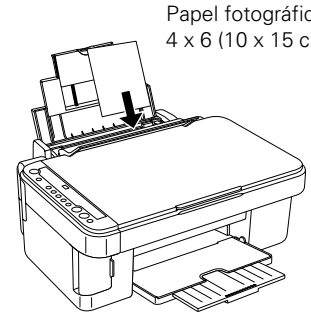

É possível colocar até 100 folhas de papel comum e até 20 folhas de papel fotográfico. (Veja no *Guia do usuário* a capacidade para outros tipos de mídia.)

Observação:
O tipo de papel escolhido afeta a aparência da impressão; por isso, selecione a mídia correta. Se estiver apenas fazendo uma cópia ou imprimindo um rascunho da imagem, o papel comum basta. No entanto, para um resultado melhor, convém usar um dos papéis para jato de tinta especiais da Epson desenvolvidos para esta impressora. Por exemplo, suas fotos ficarão ótimas se forem impressas no Epson DURABrite® Ink Glossy Photo Paper. Veja a página 27 para obter mais informações.

5. Deslize a guia do lado esquerdo em direção ao papel, mas sem apertar demais.
6. Gire o protetor do alimentador para a posição original. Além disso, verifique se a alavanca de espessura do papel está na posição ⎙.

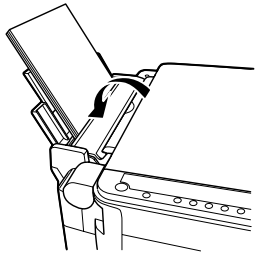

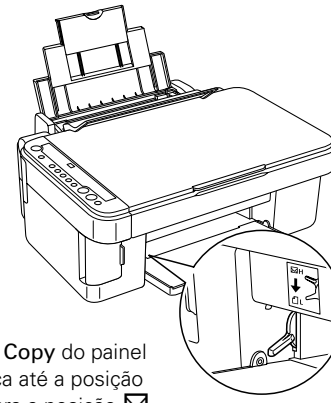

A letra **L** aparecerá brevemente na janela **Copy** do painel de controle quando você mover a alavanca até a posição ⎙; a letra **H** aparecerá quando movê-la para a posição ✉.

Copiar fotos ou documentos

Siga as instruções nesta seção para:

- Posicionar a foto ou o documento corretamente sobre o vidro (a seguir).
- Fazer cópias simples da foto ou do documento (página 9).
- Controlar o processo de cópia no computador utilizando o Copy Utility (Utilitário de cópia) do EPSON Smart Panel™ (página 11).

Posicionamento do original no vidro

1. Abra a tampa de documentos e coloque o original voltado para baixo sobre o vidro, alinhado com o canto superior esquerdo. Afaste o original cerca de 2,5 mm das bordas superior e esquerda para que ele seja copiado por inteiro.

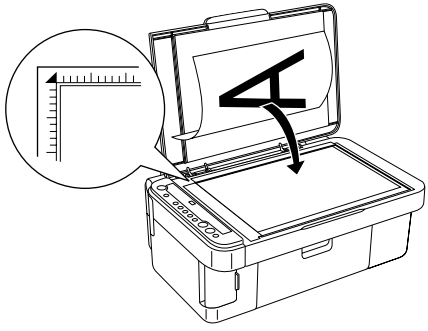

Afaste o original cerca de 2,5 mm das bordas superior e esquerda para evitar que alguma parte da imagem não seja escaneada.

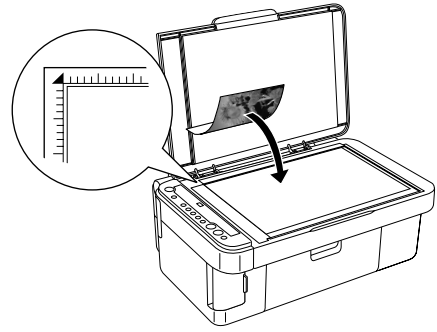

2. Feche a tampa devagar para não desalinhar o original.

Cuidado:
Nunca abra a tampa do equipamento além do seu limite e não coloque objetos pesados em cima da Stylus CX.

Caso seja necessário copiar ou escanear um documento grande ou espesso, pode-se remover a tampa do scanner. Basta abri-la e puxá-la para cima.

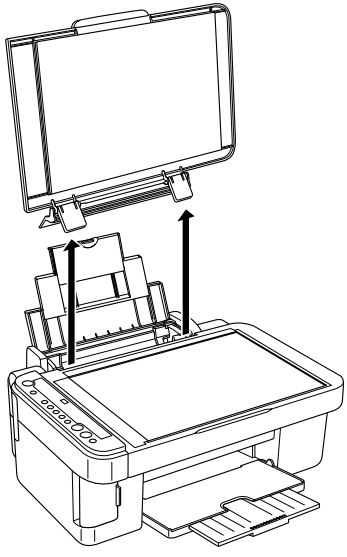

Se for necessário pressionar o documento para que ele fique liso durante a cópia ou escaneamento, não aplique muita força e tenha cuidado para não movê-lo.

Cuidado:
Não exerça muita força sobre a tampa de documentos nem a gire na diagonal. Isso poderá danificá-la.

Concluído o processo, reposicione a tampa do scanner inserindo as guias nos encaixes.

Cópia simples

É possível fazer cópias simples usando papel tamanho carta (21,6 × 27,9 cm) ou 4 × 6 pol. (10 × 15 cm), como descrito a seguir. Para fazer cópias em outro tamanho, será necessário usar o computador. Consulte “Impressão com o computador”, na página 21 ou o *Guia do usuário* eletrônico para obter instruções.

Cópia de documentos em tamanho carta

1. Certifique-se de que a Stylus CX esteja ligada.
2. Coloque o documento sobre o vidro como descrito na página 7. Feche a tampa do scanner.
3. Coloque papel tamanho carta na impressora. (Veja a página 5.)
4. Pressione o botão Copy (Cópia) até ver o número de cópias desejado na janela Copy. Dessa forma, é possível selecionar até 9 cópias por vez.

   Para efetuar mais de 9 cópias, consulte a página 10.
5. Pressione o botão de tipo de papel e escolha Plain Paper (Papel comum). A luz indicará o papel escolhido.
6. Pressione o botão de tamanho de papel para selecionar Letter (Carta).
7. Para que as cópias sejam reduzidas ou aumentadas automaticamente de acordo com o tamanho de papel, pressione o botão Fit to Page (Ajustar à página).
8. Para fazer uma cópia colorida, pressione o botão ◇ Start Color (Iniciar cor).

   Para fazer uma cópia em preto-e-branco, pressione o botão ◇ Start B&W (Iniciar preto e branco).

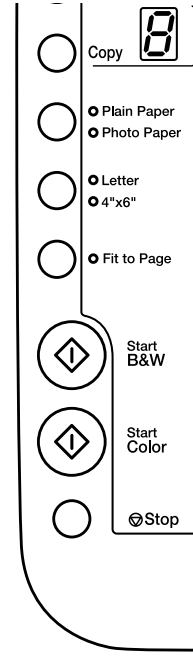

A luz On acenderá e, após um momento, a impressão iniciará.

Para interromper a cópia, basta pressionar o botão ⊗ Stop (Parar). Não puxe o papel sendo impresso; ele será ejetado automaticamente para a bandeja de saída.

Observação:
É possível que as cópias não sejam exatamente do mesmo tamanho que o original.

Como copiar fotos

1. Certifique-se de que a Stylus CX esteja ligada.
2. Coloque a foto no vidro como descrito na página 7. Não se esqueça de fechar a tampa de documentos.
3. Coloque até 20 folhas de papel fotográfico tamanho 4 × 6 (10 × 15 cm). (Consulte a página 5 se precisar de instruções.)
4. Pressione o botão Copy (Cópia) até ver o número correto de cópias na janela Copy. Dessa forma, é possível selecionar até 9 cópias por vez.

   Para efetuar mais de 9 cópias, consulte a página 10.
5. Pressione o botão de tipo de papel e selecione Photo Paper (Papel fotográfico).
6. Pressione o botão de tamanho de papel e selecione 4 × 6.
7. Para imprimir fotos sem a margem branca, pressione o botão Fit to Page (ou elas serão impressas com margem).
8. Para cópias coloridas, pressione ◇ Start Color.

   Para cópias em preto-e-branco, pressione ◇ Start B&W.

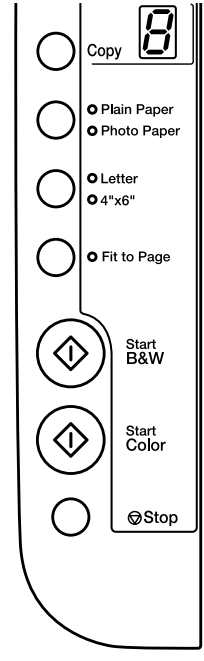

A luz On acenderá e, após um momento, a impressão iniciará.

Para interromper a cópia a qualquer momento, basta pressionar o botão ▽ Stop. Não puxe o papel a ser impresso; ele será ejetado automaticamente para a bandeja de saída.

Observação:
É possível que as cópias não sejam exatamente do mesmo tamanho que o original.

Como efetuar 10 ou mais cópias

Para efetuar 10 ou mais cópias de uma vez, pressione o botão Copy (Copiar) até visualizar "–" na janela Copy. Isso orienta a Stylus CX a imprimir até 100 cópias. Coloque papel de acordo com o número de cópias desejado (até 100), e copie.

A Stylus CX fará cópias até acabar o papel. Em seguida, a luz vermelha de erro ⎙ se acenderá. Para fazer mais cópias, carregue papel e pressione ◇ Start (Iniciar) para continuar. Se não desejar mais cópias, pressione o botão ▽ Stop (Parar).

Observação:
Para muitas cópias, recomenda-se tirar os impressos da bandeja a cada 10 folhas.

Como agilizar a impressão

Para fazer uma cópia rapidamente, se não for necessária uma qualidade alta, pode-se imprimir uma cópia de "rascunho". A qualidade de impressão é reduzida, mas a cópia será impressa mais rapidamente.

Coloque papel comum em tamanho carta na impressora e selecione Plain Paper (Papel comum) e Letter (Carta) no painel de controle. Quando estiver tudo pronto, mantenha pressionado o botão Stop (Parar), pressione Start Color (Iniciar cor), para cópia colorida, ou Start B&W (Iniciar preto e branco), para cópia em preto-e-branco. Quando a luz On começar a piscar, solte os dois botões.

Cópias com o computador

O EPSON Smart Panel (instalado no computador quando se instala o software da impressora), dispõe de um utilitário de cópia que possibilita o controle do processo de cópia pelo computador. Proceda da seguinte forma para usá-lo:

1. Certifique-se de que a Stylus CX esteja ligada.
2. Coloque o original no vidro (descrito na página 7). Feche a tampa do scanner.
3. Abra o EPSON Smart Panel.

   Windows: Clique em EPSON Smart Panel na área de trabalho ou em Iniciar > Todos os programas (ou Programas) > EPSON Smart Panel> EPSON Smart Panel.

   Macintosh: Clique duas vezes em EPSON Smart Panel na área de trabalho ou clique na pasta Aplicativos e, em seguida, selecione EPSON Smart Panel.

   A seguinte tela será apresentada:

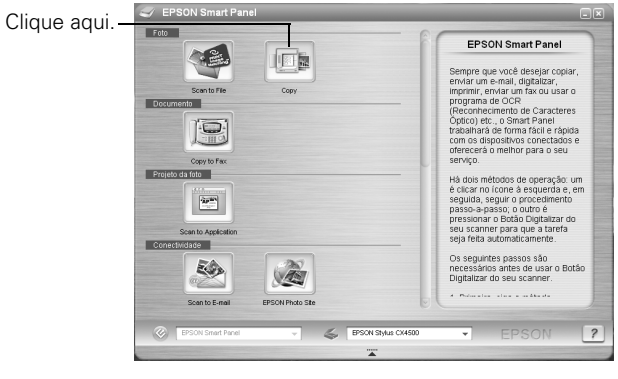
Clique aqui.
EPSON Smart Panel
Foto
Scan to File
Copy
Documento
Copy to Fax
Projeto da foto
Scan to Application
Conectividade
Scan to E-mail
EPSON Photo Site
EPSON Smart Panel
Sempre que você desejar copiar, enviar um e-mail, digitalizar, imprimir, enviar um fax ou usar o programa de OCR (Reconhecimento de Caracteres Óptico) etc., o Smart Panel trabalhará de forma fácil e rápida com os dispositivos conectados e oferecerá o melhor para o seu serviço.
Há dois métodos de operação: um é clicar no ícone à esquerda e, em seguida, seguir o procedimento passo-a-passo; o outro é pressionar o Botão Digitalizar do seu scanner para que a tarefa seja feita automaticamente.
Os seguintes passos são necessários antes de usar o Botão Digitalizar do seu scanner.
EPSON Smart Panel
EPSON Stylus CX4500
EPSON

4. Clique no ícone **Copy** (Copiar). A seguinte tela será apresentada:

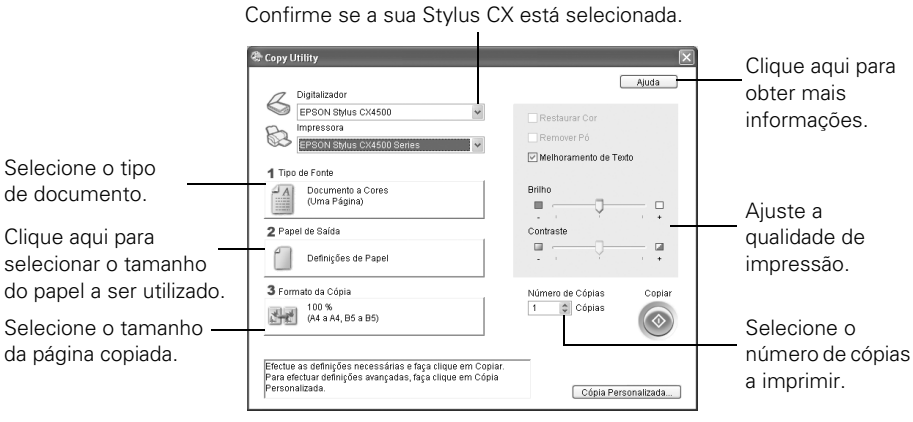
Confirme se a sua Stylus CX está selecionada.
Copy Utility
Ajuda
Digitalizador
EPSON Stylus CX4500
Impressora
EPSON Stylus CX4500 Series
Restaurar Cor
Remover Pó
Melhoramento de Texto
Brilho
Contraste
1 Tipo de Fonte
Documento a Cores (Uma Página)
2 Papel de Saída
Definições de Papel
3 Formato da Cópia
100 % (A4 a A4, B5 a B5)
Número de Cópias
1
Cópias
Copiar
Efectue as definições necessárias e faça clique em Copiar. Para efectuar definições avançadas, faça clique em Cópia Personalizada.
Cópia Personalizada...
Clique aqui para obter mais informações.
Selecione o tipo de documento.
Clique aqui para selecionar o tamanho do papel a ser utilizado.
Selecione o tamanho da página copiada.
Ajuste a qualidade de impressão.
Selecione o número de cópias a imprimir.

A partir daqui, será possível selecionar o tamanho e o número de cópias desejados e se as cópias devem ser impressas em cores ou em preto-e-branco. Também será possível clarear ou escurecer as cópias ou melhorar a qualidade ou a cor da imagem. Por exemplo, pode-se utilizar o recurso Restaurar Cor, como descrito abaixo, para dar vida a fotos desbotadas.

Restauração de cores em fotos desbotadas

1. Na tela do Copy Utility (Utilitário de cópia), clique na caixa **Tipo de Fonte**. A seguinte tela será apresentada:

2. Selecione Foto e clique em OK. A seguinte tela será apresentada:

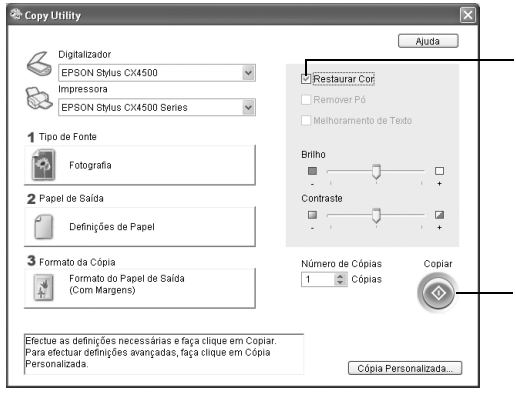

Clique nesta caixa.

Inicie a cópia.

3. Clique na caixa Restaurar Cor.
4. Altere qualquer outra configuração de cópia conforme necessário.
5. Clique no botão Copy (Cópia) da tela para começar a copiar.

Impressão diretamente do cartão de memória (CX4500)

A Stylus CX4500 permite a impressão de fotos diretamente do cartão de memória da câmera digital. É só encaixá-lo no slot de cartão de memória da Stylus CX4500!

Se a câmera digital oferecer suporte ao DPOF (Digital Print Order Format), você poderá selecionar as fotos a imprimir enquanto o cartão estiver na câmera. Ao inseri-lo na Stylus CX 4500, ela saberá quais fotos imprimir e quantas cópias fazer.

Consulte as seções a seguir:

- "Cartões e formatos compatíveis" (a seguir)
- "Inserção do cartão de memória", na página 15
- "Impressão do índice de fotos", na página 17
- "Impressão de todas as fotos ou de fotos DPOF", na página 20

Para obter instruções sobre como copiar os arquivos do cartão de memória entre a Stylus CX4500 e um computador ou outro dispositivo, veja o *Guia do usuário*.

Cartões e formatos compatíveis

Tipos de cartões que podem ser usados com a Stylus CX4500:

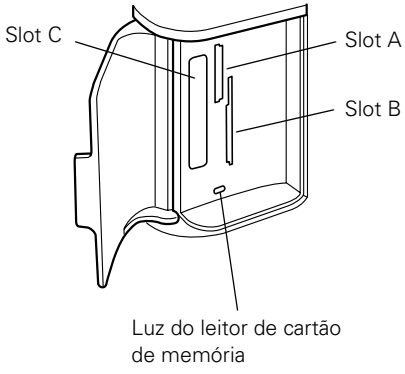

Slot	Tipo de cartão
A	Memory Stick MagicGate™ Memory Stick MultiMediaCard Memory Stick Duo™* Memory Stick PRO™ Memory Stick Pro Duo™* SDTM Card miniSD™ Card *
B	SmartMedia™ xD-Picture Card
C	CompactFlash™ Microdrive™

* Requer adaptador.

A Stylus CX4500 suporta arquivos de imagem que cumpram com estes requisitos:

Formato de mídia	DCF compatível com a versão 1.0*
Formato de arquivo	JPEG**, DOS FAT (FAT 12 ou 16, uma partição) tirados com uma câmera digital DCF compatível com a versão 1.0.
Tamanho da imagem	Vertical 120 por 4600 pixels, horizontal 120 por 4600 pixels.
Número de arquivos	Até 999

* DCF é o padrão Design Rule for Camera File System (Regra de projeto para sistema de arquivo de câmeras), definido pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association - Associação das Indústrias de Eletrônica e Tecnologia de Informações do Japão).

** Compatível com Exif Version 2.1/2.2.

Inserção do cartão de memória

1. Certifique-se de que a Stylus CX4500 esteja ligada.

   Observação:
   Se estiver imprimindo diretamente do cartão de memória, é melhor que a Stylus CX4500 não esteja conectada ao computador (ou ele deve estar desligado).

2. Abra a porta do cartão de memória.

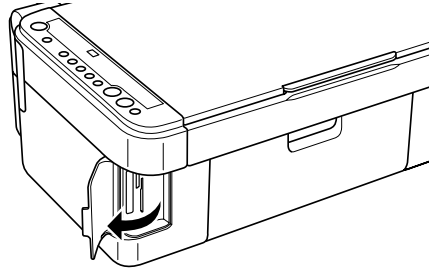

3. Verifique se a luz do leitor de cartão de memória está apagada e se não há cartões em nenhum dos slots. Insira o cartão no slot correto. (Consulte a página 14 para obter mais detalhes.)

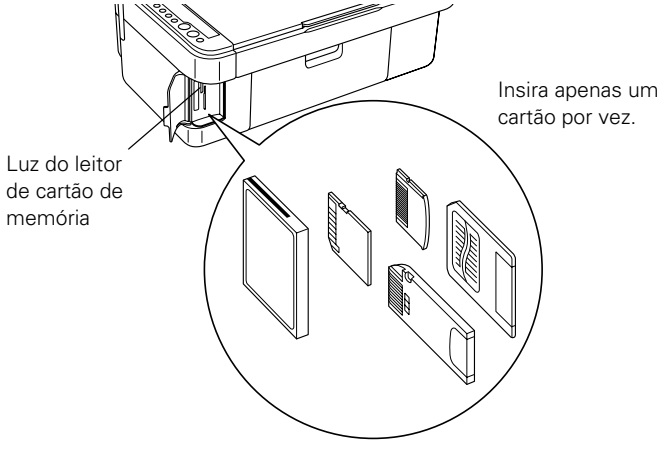

A luz do leitor de cartão de memória piscará e depois ficará acesa.

4. Feche a porta do cartão de memória. Depois disso, será possível:
   - Imprimir um índice de fotos para poder escolher quais fotos imprimir (página 17).
   - Imprimir todas as fotos do cartão (página 20).
   - Imprimir as fotos pré-selecionadas na câmera usando DPOF (página 20).

Para remover o cartão, verifique se a luz do leitor não está piscando e então puxe o cartão para fora do slot.

Observação:
Caso esteja imprimindo diretamente do cartão de memória, só será possível imprimir fotos coloridas. Não será possível imprimir fotos em preto-e-branco.

Cuidado:
Não remova o cartão nem desligue a Stylus CX4500 enquanto a luz do leitor de cartão de memória estiver piscando, pois poderá perder os dados armazenados no cartão.

Impressão do índice de fotos

É possível imprimir um índice de fotos (como a folha de prova de um fotógrafo) para ver as "miniaturas" de todas as fotos do cartão. Depois, marque no índice as fotos desejadas, escaneie a folha e a Stylus CX4500 imprimirá as fotos escolhidas.

Impressão do índice de fotos

1. Certifique-se de que a Stylus CX4500 não esteja conectada ao computador (ou que ele esteja desligado).
2. Coloque várias folhas de papel comum em tamanho carta. (Utilize somente papel em tamanho carta para imprimir o índice de fotos.) Serão impressas até 30 imagens por página, portanto, se houver mais de 30 fotos no cartão de memória, serão necessárias folhas suficientes para a impressão do índice.
3. Insira o cartão de memória caso ainda não esteja no slot (veja a página 15).
4. Pressione o botão Memory Card (Cartão de memória) uma ou mais vezes até a luz Print Index Sheet (Imprimir índice) acender-se.
5. Certifique-se de que as opções Plain Paper (Papel comum) e Letter (Carta) estejam selecionadas.
6. Pressione o botão ◇ Start Color (Iniciar cor). A luz On piscará e a Stylus CX4500 começará a imprimir o índice de fotos. (Isso poderá demorar alguns minutos.)

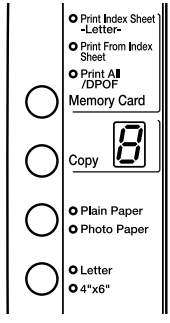

No caso de vários índices de fotos, as páginas serão impressas da última para a primeira, de modo que as imagens mais recentes serão impressas em primeiro lugar.

Depois proceda de acordo com estas instruções para selecionar as fotos a imprimir.

Seleção de fotos no índice

1. Depois de imprimir o índice de fotos, use uma caneta ou um lápis de cor escura para preencher uma das figuras ovais sob cada foto a imprimir para indicar o número de cópias desejado (1, 2 ou 3).

Certifique-se de que apenas uma figura oval seja preenchida em cada foto selecionada e marque a folha cuidadosamente; depois do escaneamento, não será possível alterar as seleções.

Observação:
Para imprimir uma cópia de todas as fotos do índice, preencha a figura oval ALL (Todas) localizada no início da página.

2. Coloque o índice virado para baixo, no canto superior esquerdo, para que a parte superior do índice fique alinhada com a borda esquerda do vidro.

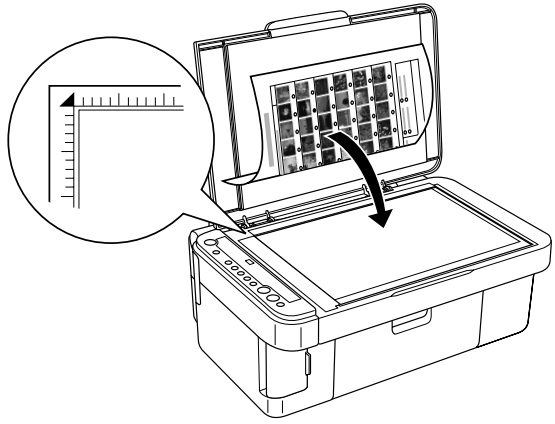

3. Feche a tampa do scanner.
4. Coloque no equipamento o tipo de papel desejado (consulte a página 5). Coloque folhas suficientes de acordo com a quantidade de fotos a imprimir.

5. Verifique se a luz Print From Index Sheet (Imprimir do índice) está acesa.
6. Selecione Plain Paper (Papel comum) ou Photo Paper (Papel fotográfico), de acordo com o tipo de papel colocado na impressora.

   Se você selecionar Plain Paper (Papel comum), as fotos serão impressas com uma margem branca. Se você selecionar Photo Paper (Papel fotográfico), elas serão impressas sem margem, até a borda do papel.
7. Selecione Letter (Carta) ou 4″× 6″ (10 × 15 cm) para o tamanho do papel.
8. Pressione o botão ◇ Start Color (Iniciar cor) para iniciar a impressão.

   Observação:
   Para interromper a impressão, pressione ▽ Stop (Parar).

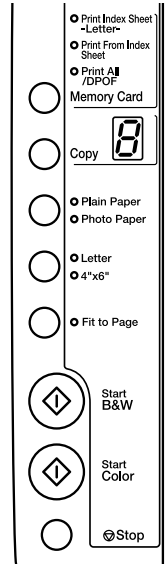

9. Concluída a impressão, remova o cartão de memória puxando-o diretamente para fora do slot.

Impressão de todas as fotos ou de fotos DPOF

Proceda da seguinte forma para imprimir uma cópia de cada foto do cartão ou para imprimir somente as fotos que foram previamente selecionadas com o recurso DPOF da câmera.

1. Insira o cartão de memória (consulte a página 15).
2. Coloque no equipamento o tipo de papel desejado (consulte a página 5). Coloque folhas suficientes de acordo com a quantidade de fotos a imprimir.
3. Pressione o botão Memory Card (Cartão de memória) até a luz Print All/DPOF (Imprimir todas/DPOF) acender-se.

   Observação:
   Caso o cartão de memória não contenha informações DPOF, será impressa uma cópia de cada foto do cartão.

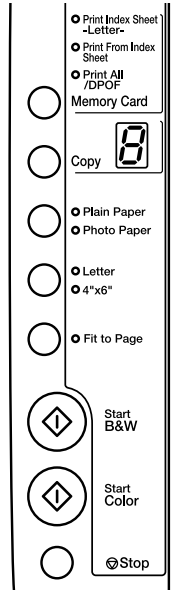

4. Selecione Plain Paper (Papel comum) ou Photo Paper (Papel fotográfico) (de acordo com o tipo de papel colocado na impressora). Se você selecionar Photo Paper, elas serão impressas sem margem, até a borda do papel.
5. Selecione Letter (Carta) ou 4″× 6″ (10 × 15 cm) para o tamanho do papel.
6. Pressione o botão ◇ Start Color (Iniciar cor) para iniciar a impressão.

   Observação:
   Para interromper a impressão, pressione ▽ Stop (Parar).

7. Concluída a impressão, remova o cartão de memória puxando-o diretamente para fora do slot.

Impressão com o computador

Esta seção descreve os procedimentos básicos para imprimir fotos ou documentos armazenados em computadores com Windows ou Macintosh.

Observação:
Para obter instruções detalhadas sobre impressão, consulte o *Guia do usuário*.

Antes de começar, verifique se você instalou o software e conectou a Stylus CX ao computador como descrito no pôster *Guia de instalação*. Além disso, confirme se está utilizando o papel certo e se selecionou a configuração correta de tipo de papel no driver da impressora. (Consulte a página 27 para obter mais informações.)

Siga as instruções detalhadas nas seções:

- "Impressão no Windows" (a seguir)
- "Impressão com o Macintosh OS X", na página 24
- "Uso de papéis especiais", na página 27

Impressão no Windows

1. Coloque o papel na impressora (consulte a página 5).
2. Abra a foto ou o documento no aplicativo.
3. Abra o menu Arquivo e selecione Imprimir. Você verá uma janela como esta:

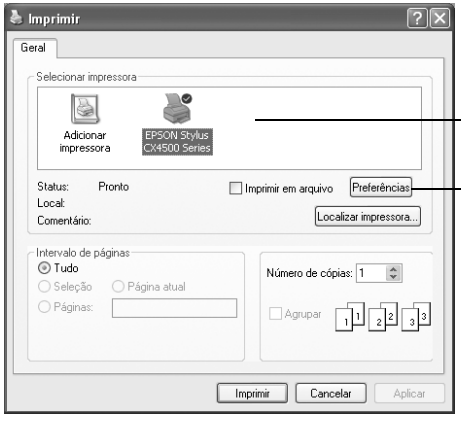

4. Confirme se a sua Stylus CX está selecionada e clique no botão Preferências ou Propriedades.

   (Caso veja o botão Configuração, Impressora ou Opções, clique nele. Em seguida, clique em Preferências ou Propriedades na tela seguinte).

5. Na janela Propriedades principais, selecione as configurações básicas de impressão:

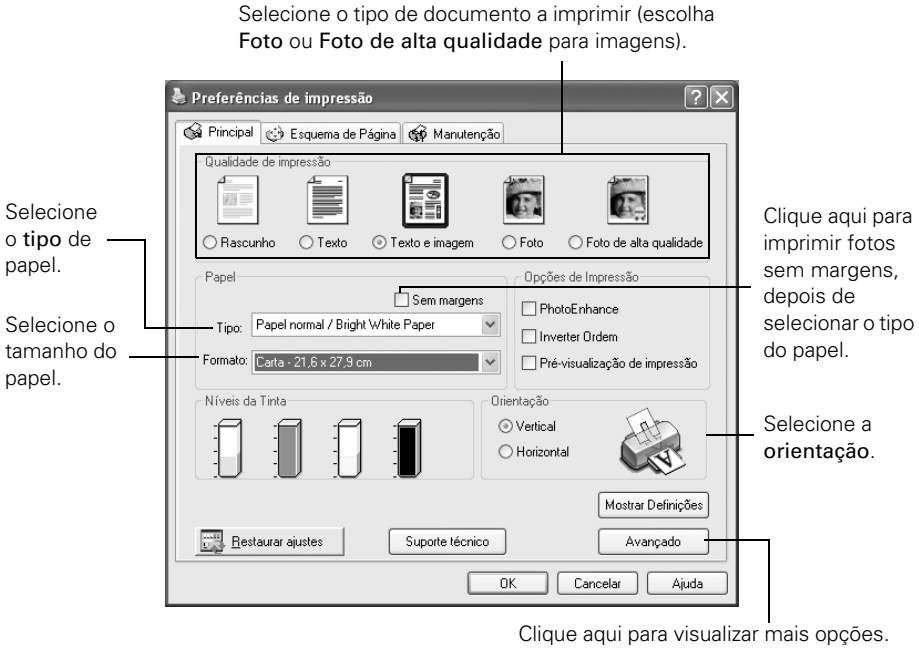

Confirme se selecionou a configuração correta de tipo de papel de acordo com o papel que está utilizando. Consulte a página 27 para obter detalhes.

Observação:
Para obter mais informações sobre as configurações de impressão, clique no botão **?** ou em Ajuda.

6. Para visualizar mais opções de impressão, clique no botão Avançado. Em seguida, selecione as seguintes configurações, conforme necessário:

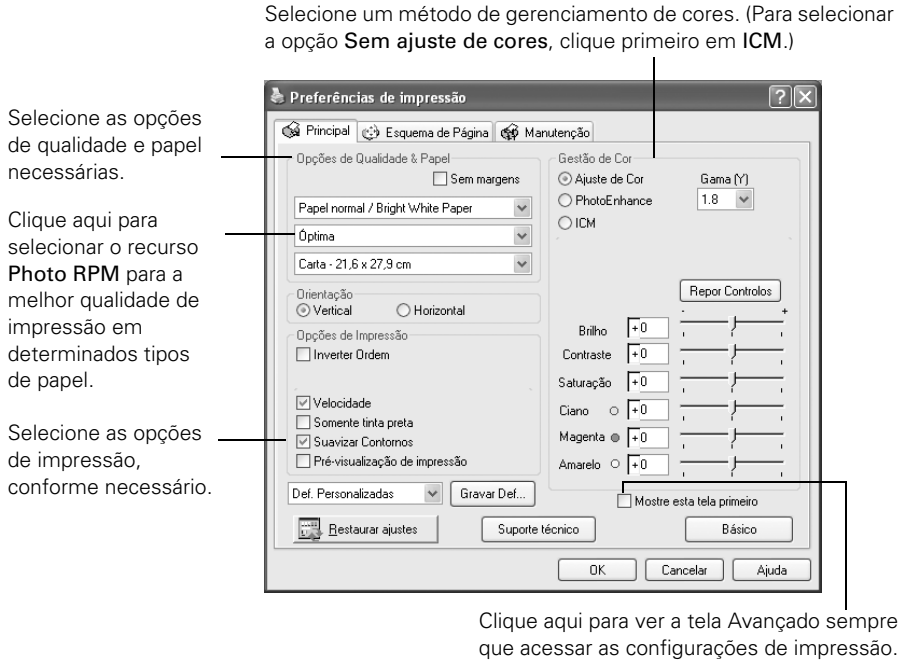

Observação:
Para obter mais informações sobre configurações avançadas ou saber como salvá-las como grupo para reutilizá-las posteriormente, clique em **?** ou em **Ajuda**.

7. Para alterar as configurações de layout, clique na guia Esquema de Página e selecione as configurações conforme necessário.

8. Clique em OK para salvar as configurações e clique em OK ou em Imprimir para iniciar a impressão. Esta janela aparecerá, indicando o status da tarefa.

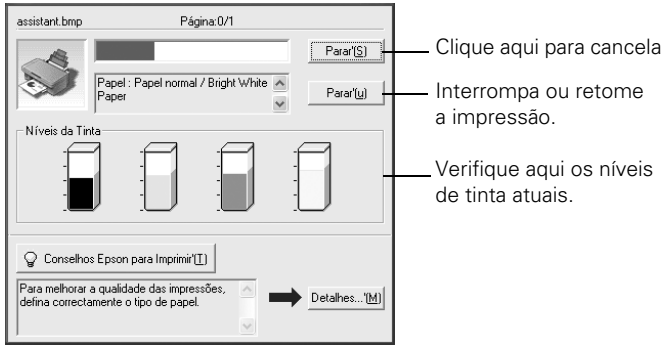
assistant.bmp
Página:0/1
Parar(S)
Papel : Papel normal / Bright White Paper
Parar(u)
Níveis da Tinta
Conselhos Epson para Imprimir(T)
Para melhorar a qualidade das impressões, defina correctamente o tipo de papel.
Detalhes...(M)
Clique aqui para cancelar a impressão.
Interrompa ou retome a impressão.
Verifique aqui os níveis de tinta atuais.

Impressão com o Macintosh OS X

Caso esteja utilizando um aplicativo compatível com o OS X, proceda da seguinte forma para imprimir. (Se você estiver utilizando o OS 9 ou um aplicativo compatível somente com o modo Macintosh Clássico, consulte o *Guia do usuário*.)

1. Coloque o papel na impressora (consulte a página 5).
2. Abra a foto ou o documento no aplicativo.
3. Selecione Configurar Página no menu Arquivo e faça estas configurações:

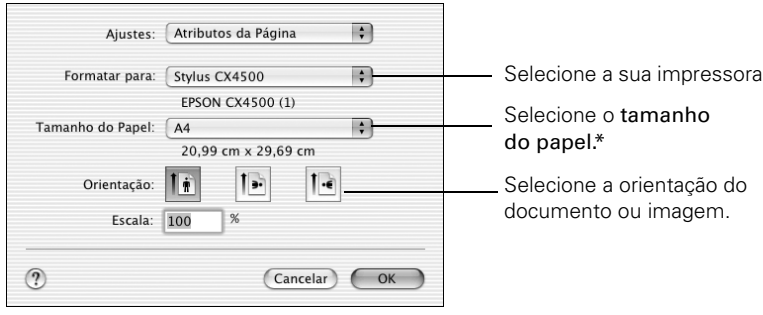

* Para impressão sem margens, escolha a opção Sem margens (Borderless) na lista do tamanho do papel em uso (Carta, 8 × 10 ou 4 × 6).

4. Clique em OK para fechar a janela Configurar Página.
5. Selecione Imprimir no menu Arquivo. Você verá uma janela como esta:

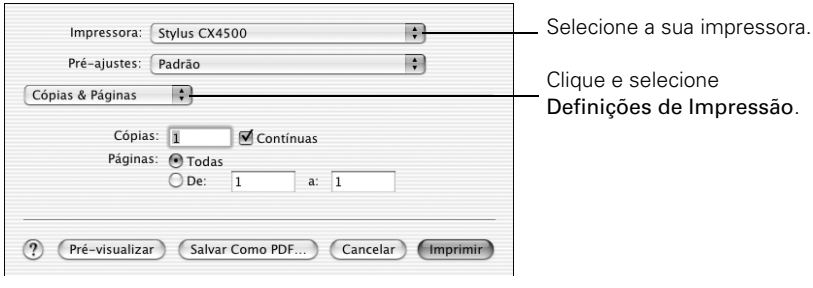

6. Selecione Definições de Impressão na lista suspensa e selecione as configurações a seguir conforme necessário:

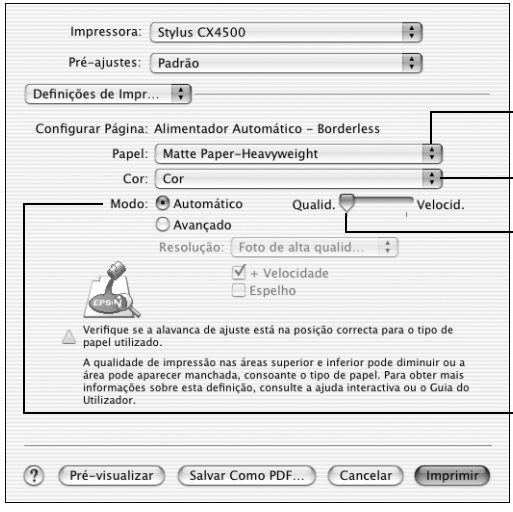
Impressora: Stylus CX4500
Pré-ajustes: Padrão
Definições de Impr...
Configurar Página: Alimentador Automático – Borderless
Papel: Matte Paper–Heavyweight
Cor: Cor
Modo: Automático
Avançado
Qualid.
Velocid.
Resolução: Foto de alta qualid...
+ Velocidade
Espelho
Verifique se a alavanca de ajuste está na posição correcta para o tipo de papel utilizado.
A qualidade de impressão nas áreas superior e inferior pode diminuir ou a área pode aparecer manchada, consoante o tipo de papel. Para obter mais informações sobre esta definição, consulte a ajuda interactiva ou o Guia do Utilizador.
Pré-visualizar
Salvar Como PDF...
Cancelar
Imprimir

Selecione o **tipo de papel** (consulte a página 27).

Selecione **Cor** ou **Preto** para a tinta.

Selecione uma qualidade mais alta ou uma impressão mais rápida (se disponível).

Selecione o modo **Automático**.

Observação:
Para obter mais informações sobre as configurações da impressora, clique no botão **?**.

7. Dependendo das configurações, é possível escolher outras opções na lista suspensa, por exemplo:

   - Cópias e Páginas: para selecionar o número de cópias desejado ou um intervalo de páginas.
   - Layout (ou Esquema): para selecionar as opções de layout da página.
   - Opções de saída: para salvar o trabalho de impressão como um PDF.
   - Expansão: para reduzir ou ampliar o tamanho da imagem para impressão sem margens.
   - ColorSync ou Gestão de cores: para selecionar a opção ColorSync® ou ajustar os controles de cores, alterar as definições de gama ou ainda para desativar os ajustes efetuados pelo driver da impressora.
   - Sumário: para visualizar uma lista de todas as seleções.

8. Clique no botão Avançado para alterar estas configurações:

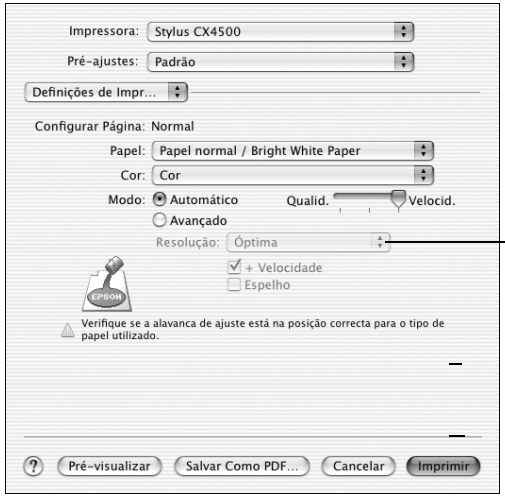

Selecione aqui Photo RPM para obter a melhor qualidade de impressão em determinados tipos de papel.

Observação:
Para obter mais informações sobre configurações avançadas ou saber sobre como salvá-las como grupo para reutilizá-las posteriormente, clique no botão **?**.

9. Clique em Imprimir.
10. Para monitorar o andamento da impressão, clique no ícone da Stylus CX quando ele aparecer na parte inferior da área de trabalho.

    Se estiver usando o OS X 10.2.x, clique no ícone do Centro de Impressão e então clique duas vezes na sua Stylus CX na janela Lista de impressoras.

    Você verá uma janela como esta:

11. Ao terminar, feche a janela do utilitário ou o Centro de Impressão.

Uso de papéis especiais

Para os melhores resultados, use estes papéis Epson. Adquira-os no seu revendedor.

Nome do papel	Tamanho	Referência
Epson All Purpose Glossy Photo Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041654-ML
Epson High Quality Ink Jet Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041111-ML
	A4 (21 × 29,7 cm)	S041117
Epson DURABrite Ink Glossy Photo Paper (recomendado para fotografia)	4 × 6 (10 × 15 cm), s/ margens	S041734
	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041731
Epson Premium Bright White Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041586
Epson Glossy Photo Paper	4 × 6 (10 × 15 cm), s/ margens	S041809
	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041141-ML/ S041649
Epson Matte Paper Heavyweight	8 × 10 (20 × 25 cm), s/ margens	S041467
	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041257-ML
Epson Double-Sided Matte Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041568
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041331-ML
Epson Photo Quality Self Adhesive Sheets	A4 (21 × 29,7 cm)	S041106
Epson Glossy Photo Greeting CArd Kit	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041606
Epson Photo Quality Ink Jet Paper	Carta (21,6 × 27,9 cm)	S041062-ML
	A4 (21 × 29,7 cm)	S041061
Epson Photo Quality Ink Jet Cards	A6 (10,5 × 14,8 cm)	S041054
Epson Photo Paper	Panorâmico (21 × 59,4 cm)	S041145

Selecione o tipo de papel

Veja se selecionou a configuração correta de papel no software da impressora:

Para este papel	Selecione esta configuração
DURABrite Ink Glossy Photo Paper	DURABrite Ink Glossy Photo Paper
Folhas de papéis comuns ou envelopes Epson Premium Bright White Paper	Papel Normal/Bright White Paper
Epson Matte Paper Heavyweight Epson Double-Sided Matte Paper	Matte Paper – Heavyweight
Epson Photo Paper ou Glossy Photo Paper Epson Glossy Photo Greeting Cards	Glossy Photo Paper
Epson Premium Semigloss Photo Paper	Premium Semigloss Photo Paper

Como escanear fotos ou documentos

É possível utilizar a Stylus CX para escanear fotos ou documentos e salvá-los no computador ou em outro dispositivo ou enviá-los por fax ou e-mail para outras pessoas. Esta seção apresenta os princípios básicos do uso do EPSON Scan.

Observação:
Também é possível usar o EPSON Smart Panel para escanear. Consulte o *Guia do usuário* (ou a ajuda do Smart Panel) para obter mais informações.

O EPSON Scan oferece três modos de escaneamento para níveis progressivos de controle sobre a imagem escaneada:

- O Modo Automático faz um escaneamento rápido e fácil, com configurações automáticas de tipo de imagem e resolução.
- O Modo Casa apresenta uma tela simples com ajustes automáticos de imagem, visualização e recurso de corte e configurações predefinidas para vários tipos de escaneamento. Inclui o recurso de restauração de cores.
- O Modo Profissional permite definir manualmente configurações de imagem avançadas, incluindo restauração de cores.

Pode-se escanear usando o EPSON Scan com qualquer aplicativo compatível com TWAIN, como o Adobe® Photoshop.® Ou iniciar o EPSON Scan diretamente do computador e salvar a imagem em arquivo.

1. Coloque a foto ou o documento virado para baixo sobre o vidro, posicionado no canto superior esquerdo a cerca de 2,5 mm das bordas, como mostrado.

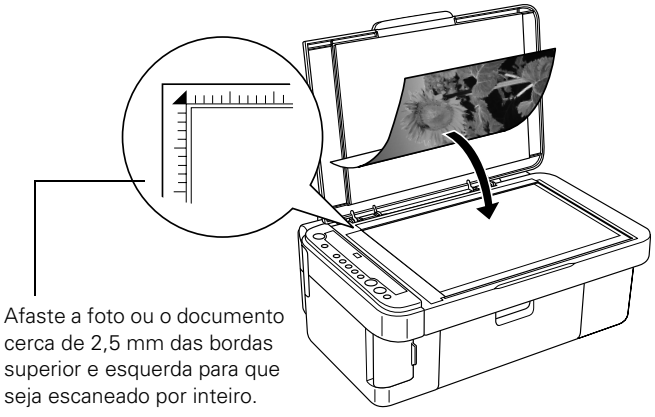

Observação:
Se for necessário escanear um documento grande ou espesso, pode-se remover a tampa do scanner. Consulte a página 8.

2. Feche a tampa devagar para não desalinhar o original.
3. Caso esteja utilizando algum aplicativo para escanear, inicie-o. Em seguida, abra o menu Arquivo e escolha Importar ou Adquirir e selecione a Stylus CX. Se o EPSON Scan estiver definido para o padrão Modo Automático completo, ele iniciará a visualização da imagem. Para trocar de modo, clique no botão Pausa localizado na parte inferior da tela. Em seguida, siga para a etapa 4.

   Se estiver escaneando diretamente do computador, execute um dos seguintes procedimentos:

   - No Windows, selecione Iniciar > Todos os programas ou Programas > EPSON Scan > EPSON Scan.
   - No Macintosh, clique duas vezes em EPSON Scan na pasta Aplicativos.

Se aparecer a janela Gravar Ficheiro, escolha o local onde você deseja salvar o arquivo escaneado e digite um nome para ele na caixa Prefixo. Selecione um formato de arquivo na caixa Formato de imagem. Em seguida, clique em OK. A imagem será escaneada e seu ícone será exibido na pasta aberta.

4. Para trocar de modo, selecione Modo Casa ou Modo Profissional no menu suspenso localizado na parte superior da tela.

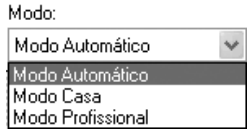

Observação:
O EPSON Scan será iniciado no último modo utilizado, mas é possível mudá-lo quando quiser.

Será exibida uma destas telas:

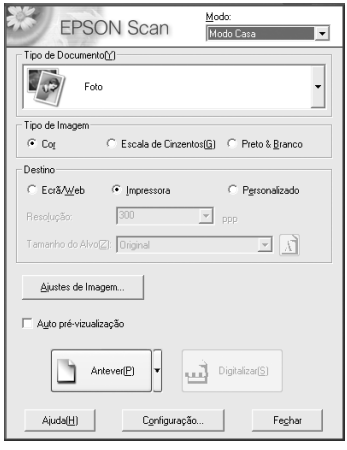

Modo Casa

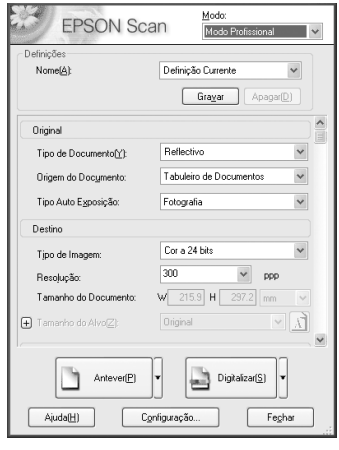

Modo Profissional

5. Clique no botão Antever. Após um momento, a imagem aparecerá na janela de pré-visualização.

6. Escolha as configurações de Tipo de documento, Tipo de imagem e Destino (no Modo Casa) ou as configurações Original e Destino (Modo Profissional) que correspondem ao tipo de imagem que você está escaneando e à maneira como você deseja imprimi-la ou visualizá-la. Dimensione e ajuste as configurações da imagem conforme necessário.

   Observação:
   Clique em Ajuda para obter informações detalhadas sobre todas as configurações disponíveis.

   É possível restaurar a cor de fotografias desbotadas no Modo Casa ou no Modo Profissional. Se estiver usando o Modo Profissional, vá até o fim da tela e clique na caixa de seleção Restaurar Cor. No Modo Casa, é preciso primeiramente visualizar a foto (etapa 5) e depois selecionar Ajustes de Imagem e clicar na caixa de seleção Restaurar Cor.

7. Clique no botão Digitalizar. Caso tenha escaneado a imagem usando um aplicativo como o Photoshop, essa imagem será aberta na janela do aplicativo.

   Caso tenha aberto o EPSON Scan a partir do botão Iniciar ou da pasta Aplicativos e ainda não tenha selecionado um nome de arquivo e um destino (etapa 3), aparecerá a janela Gravar definições. Digite um nome para o arquivo na caixa Prefixo, selecione um formato de arquivo na caixa Formato de imagem e clique em OK. A imagem será escaneada e gravada na pasta aberta.

8. Clique em Fechar para sair do EPSON Scan.

Manutenção da Stylus CX

Caso perceba uma redução na qualidade de impressão, siga as instruções deste capítulo sobre:

- "Verificação dos jatos e da tinta" (a seguir)
- "Limpeza do cabeçote de impressão", na página 33
- "Substituição de cartuchos de tinta", na página 34

Verificação dos jatos e da tinta

Se os impressos estão desbotados ou apresentam falhas, alguns dos jatos do cabeçote de impressão podem estar obstruidos ou pode haver pouca tinta em um ou mais dos cartuchos. Proceda da seguinte forma para verificar os jatos do cabeçote de impressão e os níveis restantes de tinta usando o painel de controle.

1. Desligue a Stylus CX.
2. Coloque papel tamanho carta no alimentador de folhas.
3. Pressione os botões de tinta ♦ e ⏻ On juntos e os mantenha pressionados por cerca de 5 segundos. A Stylus CX será ligada e imprimirá um padrão de teste. Também mostrará a porcentagem de tinta em cada cartucho:

Ainda não é necessário limpar o cabeçote de impressão:



É necessário limpar o cabeçote de impressão:



Se houver falhas no padrão impresso, tente limpar o cabeçote de impressão como descrito na próxima seção.

Observação:
Também é possível verificar o nível de tinta utilizando o Status Monitor 3. Consulte o *Guia do usuário*.

Limpeza do cabeçote de impressão

Se os resultados de impressão tornarem-se inesperadamente claros ou desbotados, ou se a impressão apresentar faixas claras ou escuras, talvez seja necessário limpar o cabeçote. Esse procedimento desobstrui os jatos, permitindo assim a passagem correta da tinta. Execute a verificação de jatos como descrito na página 32 para ver se o cabeçote precisa de limpeza.

Observação:
A limpeza do cabeçote de impressão consome tinta, portanto, limpe-o somente se houver problemas de qualidade e se a verificação de jatos indicar que o cabeçote precisa ser limpo.

Se a luz vermelha de tinta ♦ acender ou começar a piscar, não será possível limpar o cabeçote de impressão. Nesse caso, substitua primeiro o cartucho de tinta apropriado. (Consulte a página 34.)

1. Verifique se a Stylus CX está ligada e se a luz de tinta ♦ está apagada.
2. Mantenha pressionado o botão de tinta ♦ por 3 segundos até a luz On começar a piscar. A Stylus CX executará um ciclo de limpeza do cabeçote e a luz On piscará.

   Cuidado:
   Nunca desligue a Stylus CX durante a limpeza do cabeçote. Isso poderá danificá-la.
3. Quando a luz On parar de piscar, execute a verificação de jatos (como descrito na página 32) para verificar se o cabeçote de impressão está limpo.
4. Se ainda houver falhas ou os padrões de teste estiverem desbotados, execute outro ciclo de limpeza e verifique os jatos novamente.

   Observação:
   Se não houver melhora depois de feita a limpeza quatro ou cinco vezes, desligue a Stylus CX e aguarde até o dia seguinte. Isso permitirá que a tinta ressecada amoleça. Em seguida, tente limpar o cabeçote novamente. Se mesmo assim a qualidade não melhorar, é possível que um dos cartuchos de tinta esteja velho ou danificado e precisa ser substituído. Consulte a próxima seção.

   Sugestão:
   Caso não utilize a Stylus CX com freqüência, é recomendável imprimir algumas páginas pelo menos uma vez por mês para manter uma boa qualidade de impressão.

Substituição de cartuchos de tinta

Quando a luz vermelha de tinta ♦ começar a piscar, significa que há pouca tinta em um ou mais cartuchos.

Quando a luz vermelha de tinta ♦ permanecer acesa, será necessário substituir o(s) cartucho(s).

No momento da impressão, também será exibida uma mensagem na tela informando qual cartucho está com pouca tinta ou vazio.

É possível adquirir cartuchos de tinta através do seu revendedor Epson. Use estes números de referência para encomendar ou comprar cartuchos novos.

Cor	Código
Preto	T046120
Ciano	T047220
Magenta	T047320
Amarelo	T047420

Cuidado:
Deixe o cartucho vazio instalado até adquirir o de substituição, caso contrário a tinta remanescente nos jatos do cabeçote de impressão poderá secar. Para garantir bons resultados, use cartuchos de tinta Epson originais e não os recarregue. Outros produtos podem causar danos à Stylus CX que não serão cobertos pela garantia Epson.

1. Certifique-se de que a Stylus CX esteja ligada.
2. Verifique se a tampa está fechada e, em seguida, abra o scanner.

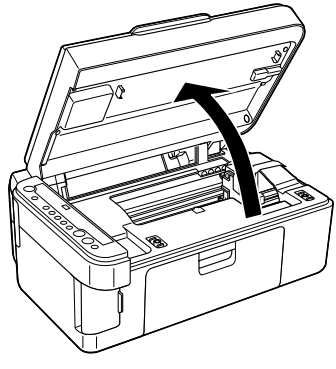

Cuidado:
Não abra o scanner enquanto a tampa do scanner estiver aberta.

3. Pressione e solte o botão de tinta ♦. O suporte do cartucho de tinta passará para a posição de verificação e as luzes On e de tinta ♦ se acenderão. Se um dos cartuchos tiver pouca tinta ou estiver vazio, a Stylus CX moverá esse cartucho para a marca indicadora de cartucho vazio ⊘.

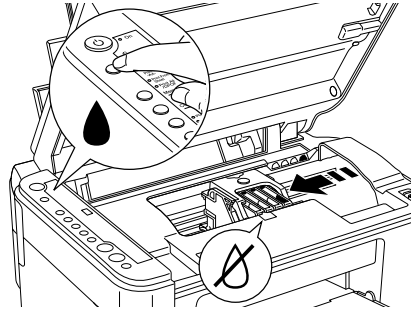

Observação:
Não mantenha pressionado o botão de tinta ♦, pois se for pressionado por mais 3 de segundos, a impressora iniciará a limpeza do cabeçote de impressão.

Cuidado:
Não mova o cabeçote com a mão, pois isso poderá danificar a Stylus CX. Sempre pressione o botão de tinta ♦ para movê-lo.

4. Pressione novamente o botão de tinta ♦.

   - Caso haja mais de um cartucho vazio ou com pouca tinta, o suporte moverá o próximo cartucho para baixo da marca indicadora de cartucho vazio ⊘.
   - Se todos os cartuchos vazios ou com pouca tinta forem identificados, o cabeçote de impressão os colocará na posição para substituição quando você pressionar o botão de tinta ♦.

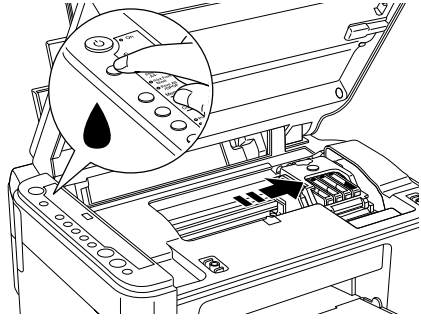

5. Abra a tampa do cartucho e aperte a lingüeta na parte posterior do cartucho e o levante. Jogue-o fora com cuidado. Não desmonte o cartucho nem tente reabastecê-lo.

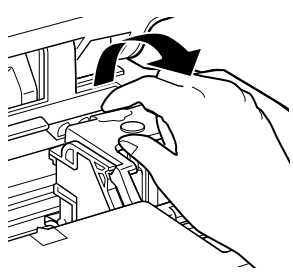

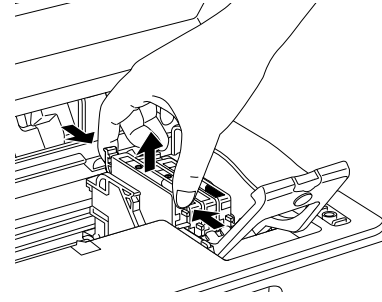

Advertência:
Se sujar suas mãos de tinta, lave-as com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com seus olhos, lave-os imediatamente com bastante água.

6. Antes de abrir a embalagem do novo cartucho, agite-o levemente quatro ou cinco vezes. Em seguida, remova-o da embalagem.

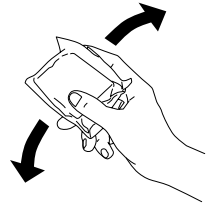

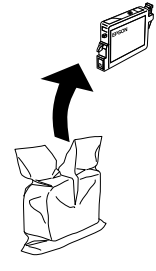

Cuidado:
Não remova nem rasgue a etiqueta do cartucho, pois isso causará vazamentos.

Não toque na placa verde localizada na lateral do cartucho. Isso poderá danificar o cartucho de tinta.

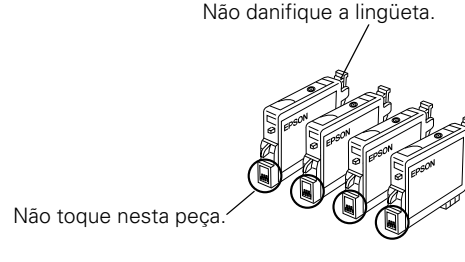

7. Coloque o novo cartucho no suporte e aperte até ouvir um clique.

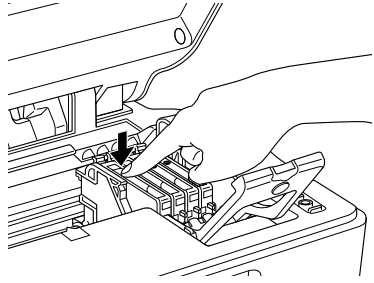

8. Substitua quaisquer cartuchos conforme necessário.
9. Feche a tampa de cartucho pressionando-a até ouvir um clique.

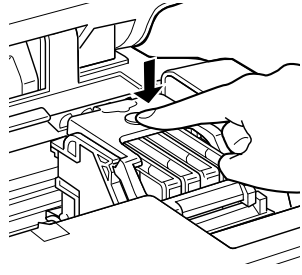

10. Feche a unidade do scanner.

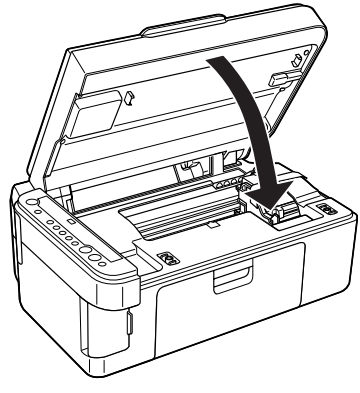

11. Pressione o botão de tinta ♦. A Stylus CX começará a carregar a tinta e a luz On começará a piscar. Isso leva cerca de um minuto. Quando concluído, a luz On deixará de piscar e permanecerá acesa, e a luz vermelha de tinta ♦ ficará apagada.

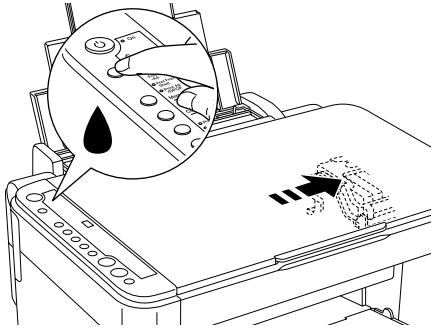

Cuidado:
Nunca desligue a Stylus CX enquanto a luz On estiver piscando ou gastará tinta.

Observação:
Se a luz de tinta ♦ continuar acesa (sem piscar), talvez o cartucho não tenha sido instalado corretamente. Pressione novamente o botão de tinta ♦ e reinstale o cartucho de tinta até que se encaixe no lugar.

Solução de problemas

Se houver algum problema com a Stylus CX, verifique as luzes do painel de controle e o número ou a letra na janela Copy para determinar sua possível causa.

Pode-se também consultar a seção "Problemas e soluções", na página 41, para sugestões básicas de solução de problemas, ou pode-se clicar duas vezes no ícone do *Guia do usuário* na área de trabalho do computador para obter uma ajuda mais detalhada.

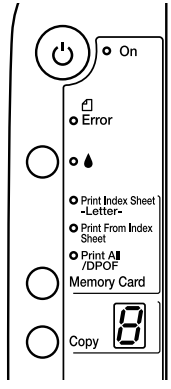

Consulte as seções a seguir:

- "Indicadores de erro" (a seguir)
- "Problemas e soluções", na página 41
- "Onde obter ajuda", na página 43

Indicadores de erro

Luz: estado	Mensagem	Causa	Solução
Erro: acesa On: intermitente	—	Não há papel no alimentador.	Coloque papel no alimentador de folhas. Em seguida, pressione ◇ Start Color (Iniciar cor) para continuar ou ▽ Stop (Parar) para cancelar. Consulte a página 5.
	—	Muitas páginas foram colocadas no alimentador.	Remova e recoloque o papel. Em seguida, pressione ◇ Start Color (Iniciar cor) para continuar ou ▽ Stop (Parar) para cancelar. Consulte a página 5.
Erro: intermitente	—	O papel está preso.	Consulte a página 42.
Tinta: intermitente	—	Um dos cartuchos está com pouca tinta.	Consulte "Substituição de cartuchos de tinta", na página 34.

Luz: estado	Mensagem	Causa	Solução
Tinta: acesa	—	Um dos cartuchos de tinta está vazio ou não foi instalado corretamente.	Consulte "Substituição de cartuchos de tinta", na página 34.
Error: intermitente Print Index Sheet, Print From Index Sheet e Print All/DPOF: intermitentes (CX4500 somente)	1	O cartão de memória inserido não tem suporte da Stylus CX.	Remova o cartão de memória incompatível. (Consulte a página 14.)
		O cartão de memória inserido não contém imagens válidas.	Consulte a página 14.
Erro: intermitente Print From Index Sheet: intermitente (CX4500 somente)	2	O índice de fotos não foi reconhecido porque não foi posicionado corretamente.	Posicione o índice de fotos corretamente sobre o vidro, alinhando a parte superior dele com a borda esquerda do vidro. Em seguida, pressione ◇ Start Color (Iniciar cor) para continuar ou ⊗ Stop (Parar) para cancelar.
	3	O índice de fotos está marcado incorretamente. (Nenhuma marca foi detectada ou o índice contém mais de uma marca para a mesma imagem.)	Remova o índice de fotos, marque-o corretamente e tente novamente. (Consulte a página 18.)
	4	O índice de fotos não está de acordo com as fotos do cartão de memória.	Remova o cartão de memória e insira o cartão usado para imprimir o índice de fotos (consulte a página 15) ou coloque o índice de fotos correto sobre o vidro. Em seguida, pressione ◇ Start Color (Iniciar cor) para continuar ou ⊗ Stop (Parar) para cancelar.
Erro: intermitente rápido	H	A alavanca de espessura do papel está na posição ✉.	Caso tenha colocado a alavanca na posição ✉ porque estava imprimindo em envelope(s), pressione ◇ Start Color (Iniciar cor) para continuar. Senão, ajuste a alavanca para a posição ⎙.

Luz: estado	Mensagem	Causa	Solução
Erro: acesa Tinta: acesa Todas as outras luzes: intermitentes	E	É necessário substituir uma peça da Stylus CX.	Entre em contato com o técnico autorizado local ou com a Epson para obter uma indicação. (Consulte a seção "Onde obter ajuda", na página 43.)
Todas as luzes: intermitentes	E	Há algum problema na Stylus CX.	Desligue a Stylus CX e ligue-a novamente. Se o erro persistir, entre em contato com o técnico autorizado local ou com a Epson para obter uma indicação. (Consulte a seção "Onde obter ajuda", na página 43.)

Problemas e soluções

Consulte as soluções a seguir se tiver problemas com a Stylus CX.

Problemas com cópias

- Verifique se o original está posicionado no canto superior esquerdo do vidro. Posicione-o a 2,5 mm das bordas para evitar cortes.
- Verifique se o papel para impressão foi carregado com a borda menor primeiro e se foi colocado contra a guia direita, com a guia esquerda encostada no seu lado esquerdo. Não coloque uma quantidade de papel que ultrapasse a marca da seta localizada na guia do lado esquerdo.

Problemas na colocação de papel

- Se o sistema de alimentação de papel não estiver funcionando, retire o papel do alimentador. Ventile a pilha de papel para separar as folhas. Em seguida, coloque novamente o papel no canto direito e deslize a guia do lado esquerdo contra o papel, mas não aperte demais. Verifique se o papel não está na frente do protetor do alimentador.
- Não coloque um número excessivo de folhas de uma vez (até 20 folhas de papel fotográfico e 100 de papel comum). Consulte o *Guia do usuário* para obter mais informações.

- Se o papel estiver preso, a luz vermelha de erro piscará. Proceda da seguinte forma para soltar o papel:

  1. Pressione o botão ◇ Start Color (Iniciar cor) para ejetar o papel preso. Se o papel não for ejetado, siga para a próxima etapa.
  2. Se o papel estiver preso perto do alimentador de folhas ou da bandeja de saída, puxe-o com cuidado para fora.

     Se o papel estiver preso dentro da Stylus CX, pressione o botão ⏻ On para desligá-la. Abra o scanner e remova todo o papel de dentro, inclusive pedaços rasgados. Nunca o puxe para trás, pois isso danificará o alimentador de folhas. Feche o scanner e ligue novamente a Stylus CX.

Problemas de qualidade de impressão

Se tiver problemas com a qualidade das cópias ou de impressão, tente o seguinte:

- Verifique se o documento está posicionado de forma plana sobre o vidro e se a Stylus CX não está inclinada ou se está sobre uma superfície irregular.
- Coloque o papel com o lado para impressão virado para cima (geralmente, o lado mais branco, claro ou brilhante).
- Verifique se o papel não está molhado ou enrugado.
- Use uma folha de suporte com papel especial ou coloque uma folha de papel de cada vez. Retire as folhas da bandeja de saída para que não se acumulem.
- Veja se o papel usado corresponde ao papel e às configurações de papel definidas no painel de controle e no software da impressora (veja a página 27).
- Para uma impressão de melhor qualidade, utilize papéis especiais Epson (veja a página 27) e cartuchos de tinta Epson originais (veja a página 34).
- Coloque a alavanca de espessura do papel na posição para a maioria dos tipos de papel. Para imprimir em envelopes, coloque-a na posição ✉.
- Caso perceba faixas claras ou escuras nos impressos ou que eles estão muito desbotados, limpe o cabeçote de impressão. Esse procedimento desobstrui os jatos, permitindo assim a passagem correta da tinta. Execute a verificação de jatos como descrito na página 32 para ver se o cabeçote precisa de limpeza.
- Limpe o cabeçote de impressão conforme descrito na página 33.
- Se perceber linhas verticais serrilhadas, faça o alinhamento do cabeçote. Consulte o *Guia do usuário* para obter instruções.

- Os cartuchos de tinta podem estar velhos ou com pouca tinta. Consulte a página 34 para obter instruções sobre como substituir cartuchos de tinta.
- Se uma linha pontilhada aparecer na imagem, limpe o vidro do scanner com um pano limpo macio e que não solte fiapos (toalhas de papel não são recomendadas) ou use uma pequena quantidade de limpa-vidro em um pano macio, se necessário. Não borrife o limpador diretamente sobre o vidro.

Onde obter ajuda

A Epson oferece assistência técnica através dos serviços de suporte eletrônico e por telefone listados a seguir:

Serviço	Acesso
Internet	Na Internet, receba assistência no endereço **http://www.epson.com.br**. Nesse site, é possível fazer o download de drivers e outros arquivos, consultar a documentação dos produtos, acessar informações sobre solução de problemas e solicitar orientações técnicas por e-mail.
Telefone	Brasil (55 11) 4196-6350

Tarifas telefônicas de longa distância poderão ser cobradas.
Antes de ligar, tenha em mãos as seguintes informações:

- Nome do produto (Epson Stylus CX4500 ou Epson Stylus CX3500).
- Número de série do produto (localizado na parte de trás do equipamento).
- Prova de compra (como a nota da loja) e data da compra.
- Configuração do computador.
- Descrição do problema.

Adquira cartuchos, papéis, manuais e acessórios através do seu distribuidor Epson.

Suporte técnico para outros softwares:

Software	Telefone/fax (EUA)	On-line e e-mail
EPSON Smart Panel	(510) 445-8616 Fax: (510) 445-8601	www.newsoftinc.com contactus@newsoftinc.com
ArcSoft® PhotoImpression™	(510) 440-9901 8:30 às 17:30, horário da costa oeste, de segunda a sexta. Fax: (510) 440-1270	www.arcsoft.com support@arcsoft.com

Avisos

Instruções de segurança importantes

Antes de usar a Stylus CX, leia e proceda de acordo com as instruções de segurança a seguir:

- Certifique-se de observar todas as advertências e instruções indicadas na Stylus CX.
- Use apenas o tipo de fonte de alimentação indicado na etiqueta da Stylus CX.
- Utilize somente o cabo de alimentação fornecido com a Stylus CX. O uso de outro cabo pode causar incêndio ou choque. Não use o cabo com outro equipamento.
- Conecte todos os equipamentos a tomadas aterradas. Evite tomadas que estejam nos mesmos circuitos que sistemas de ar condicionado ou outros dispositivos de alta capacidade que ligam e desligam regularmente ou que são controlados por interruptores de parede ou temporizadores.
- Coloque o equipamento próximo a uma tomada da qual ele possa ser facilmente desconectado.
- Ao conectar a Stylus CX a um computador ou a outro dispositivo usando um cabo, confirme a orientação correta dos conectores. Cada conector tem apenas uma posição correta. A inserção de um conector com a orientação errada pode danificar os dispositivos conectados pelo cabo.
- Não deixe que o cabo de alimentação seja danificado.
- Caso utilize a Stylus CX com uma extensão, verifique se o valor nominal total em ampères do dispositivo conectado ao cabo não excede a capacidade nominal do cabo. E veja se a capacidade nominal dos dispositivos conectados à tomada não excede a capacidade nominal dela.
- Mantenha a Stylus CX e o computador longe de fontes potenciais de interferência eletromagnética, tais como alto-falantes e bases de telefones sem fio.
- Evite locais sujeitos a variações bruscas de umidade e temperatura, choques, vibrações e poeira.
- Deixe espaço suficiente em torno da Stylus CX para ventilação adequada.
- Não coloque a Stylus CX próximo a radiadores, geradores de calor ou sob luz solar direta.
- Coloque a Stylus CX sobre uma superfície plana, estável e maior que sua base em todas as direções. O equipamento não funcionará corretamente se estiver inclinado.
- Não abra o scanner enquanto a Stylus CX estiver imprimindo, copiando ou escaneando.
- Desligue e desconecte a Stylus CX da tomada antes da limpeza. Use apenas um pano úmido para limpá-la. Não derrame nenhum líquido sobre a impressora.
- Desligue a Stylus CX utilizando sempre o botão ⏻ On. Não desligue-a usando um interruptor em um filtro de linha nem desconecte a Stylus CX até que a luz On esteja apagada.
- Não bloqueie ou tampe as aberturas do corpo da Stylus CX nem insira objetos nesses orifícios.
- Exceto quando especificamente explicado na documentação, não tente consertar a Stylus CX.
- Desconecte a Stylus CX e encaminhe-a para manutenção por profissionais qualificados sob as seguintes condições: se o cabo ou o plugue de alimentação estiver danificado; se alguma substância líquida entrar na unidade; se o equipamento cair ou o gabinete estiver danificado, ou ainda se o equipamento não funcionar corretamente ou exibir alterações significativas no desempenho. Ajuste apenas os controles abordados nas instruções de operação.

- Ao transportar ou armazenar a Stylus CX, não a incline, não a apóie em sua própria lateral e nem a vire de cabeça para baixo; caso contrário, poderá ocorrer vazamento de tinta do cartucho.
- Antes de transportar a Stylus CX, verifique se o cabeçote de impressão está coberto na extremidade direita e se o cartucho está no lugar.
- Este produto vem acompanhado de uma lâmpada que contém mercúrio (Hg). Entre em contato com os órgãos regulamentadores locais para obter informações sobre reciclagem e eliminação de resíduos. Não a jogue no lixo comum.

Instruções de segurança dos cartuchos de tinta

- Mantenha os cartuchos fora do alcance das crianças e não ingira a tinta.
- Tenha cuidado ao manusear os cartuchos usados, pois pode haver tinta em torno da porta de suprimento. Caso a tinta entre em contato com a pele, lave a área afetada com bastante água e sabão. Se a tinta entrar em contato com os olhos, lave-os imediatamente com bastante água.
- Deixe os cartuchos de tinta instalados. A remoção dos cartuchos pode ressecar o cabeçote de impressão e impedir que a Stylus CX imprima.
- Não coloque a mão dentro da Stylus CX e nem toque nos cartuchos durante a impressão.
- Não mova o cabeçote com a mão, pois isso poderá danificar a Stylus CX.
- Instale o cartucho de tinta imediatamente após de retirá-lo da embalagem. Deixá-lo fora da embalagem por muito tempo antes de usá-lo pode provocar perda de qualidade de impressão.
- Não use o cartucho de tinta além da data de validade na embalagem. Para obter os melhores resultados, use os cartuchos de tinta por um período de até seis meses depois de instalá-los.
- Armazene os cartuchos em um local fresco e escuro. Guarde cada cartucho de tinta com seu rótulo voltado para baixo. Não armazene os cartuchos virados de cabeça para baixo.
- Depois de trazer um cartucho de um local de armazenamento fresco, deixe que se aqueça à temperatura ambiente por, pelo menos, três horas antes de usá-lo.
- Não remova ou rasgue a etiqueta do cartucho de tinta, pois isso poderá provocar vazamentos.
- Não desmonte o cartucho nem tente reabastecê-lo. O cabeçote poderá ser danificado.
- Não toque na placa verde de circuitos integrados do cartucho. Isso pode afetar o funcionamento e a impressão normais.
- Se remover o cartucho de tinta para utilizá-lo depois, proteja a área de suprimento de tinta contra sujeira ou poeira e armazene-o no mesmo ambiente da Stylus CX. Observe que há uma válvula na porta de suprimento de tinta, tornando desnecessárias tampas ou proteções, mas tome cuidado para que a tinta não manche o que entrar em contato com o cartucho. Não toque na porta de suprimento de tinta do cartucho ou na área ao redor dela.

Instruções de segurança do cartão de memória

- Não remova o cartão de memória nem desligue a Stylus CX4500 enquanto o computador e o cartão de memória estiverem em comunicação (quando a luz do leitor de cartão de memória ou a luz On estiver piscando).
- Utilize somente cartões de memória compatíveis com a Stylus CX4500.

Conformidade com a ENERGY STAR

Como parceira da ENERGY STAR, a Epson determinou que este produto atende às diretrizes de eficiência de energia da ENERGY STAR. O programa de equipamentos de escritório da EPA ENERGY STAR é uma parceria voluntária com a indústria informática e de equipamentos de escritório para promover a introdução de computadores pessoais, monitores, impressoras, aparelhos de fax e copiadoras com eficiência de energia em um esforço para reduzir a poluição do ar causada pela geração de energia.

Declaração de conformidade com a FCC

Para usuários nos Estados Unidos

Este equipamento foi testado e declarado de acordo com os limites de dispositivos digitais Classe B, conforme a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites foram projetados para oferecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofreqüência e, se não instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais aos sinais de recepção de rádio e televisão. Entretanto, não existem garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferências à recepção de rádio e televisão, o que pode ser verificado ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuário será aconselhado a tentar corrigir o problema por meio de uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena de recepção.
- Ampliar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada de um circuito diferente daquela à qual o receptor está conectado.
- Consultar seu representante ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

ADVERTÊNCIA

A conexão de um cabo de interface não blindado a este equipamento invalidará a Certificação da FCC do dispositivo e poderá causar níveis de interferência que excedam os limites estabelecidos pela FCC para o mesmo. É responsabilidade do usuário obter um cabo de interface de equipamento blindado e usá-lo com este dispositivo. Caso o equipamento disponha de mais de um conector de interface, não deixe cabos conectados às interfaces não usadas. Alterações ou modificações não aprovadas expressamente pelo fabricante poderão anular a autoridade do usuário para utilizar o equipamento.

Declaração de conformidade

De acordo com a 47CFR, Partes 2 e 15 para computadores pessoais e periféricos Classe B e/ou placas de CPU e fontes de alimentação usadas com computadores pessoais Classe B:

Nós: Epson America, Inc.
Localizados à: MS 3-13
3840 Kilroy Airport Way
Long Beach, CA 90806
Telefone: (562) 290-5254

Declaramos sob nossa responsabilidade exclusiva que os produtos aqui identificados atendem às exigências 47CFR, Partes 2 e 15 das Normas da FCC para dispositivos digitais da Classe B. Todos os produtos comercializados são idênticos à unidade testada e atendem aos padrões estabelecidos. Os registros mantidos continuam a mostrar que os produtos que estão sendo produzidos devem responder ao intervalo de variação aceitável devido à produção em série e testes estatísticos conforme determinado pela 47CFR §2.909. A utilização do produto está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo aquela que possa causar funcionamento não desejado.

Nome comercial: Epson
Tipo de produto: Impressora multifuncional
Modelo: C181A

Garantia e Centros de Serviço

1. Garantia limitada dos produtos Epson

Os produtos Epson têm garantia contra defeitos de fabricação e materiais quando os mesmos forem usados segundo as condições de uso e manuseio normais expostas no manual do produto ou em qualquer documentação que acompanhe o produto, durante o período especificado na seção "6. Cobertura da Garantia Limitada Epson", a partir da data de entrega ao comprador por parte da Epson ou de um distribuidor autorizado Epson (veja "Relação de subsidiárias e escritórios Epson no Brasil"), no país no qual foram comprados.

A Epson também garante que os produtos consumíveis (cartuchos de tinta, toner, baterias) incluídos com o produto funcionarão de acordo com as especificações de uso sempre que forem utilizados antes da expiração da garantia do mesmo.

2. Cobertura da garantia

Se a Epson receber notificação de algum defeito durante o período da garantia, ela poderá, a seu critério, consertar ou substituir o produto defeituoso sem custo para o cliente. Em caso de substituição, o equipamento substituído será considerado propriedade da Epson. O equipamento substituto poderá ser novo ou previamente consertado de acordo com os padrões de qualidade Epson e contará com o restante da garantia do produto originalmente adquirido.

A presente garantia não inclui compensação ou indenização devido a mau funcionamento do produto Epson. Em qualquer circunstância, a responsabilidade máxima da Epson para com o cliente, estará limitada ao preço de compra pago à Epson ou ao canal de venda autorizado.

A Epson não fornece nenhuma garantia ao software não fabricado pela Epson, mesmo quando fornecido com os produtos Epson. O software poderá ter garantia pelo fabricante do mesmo, segundo citado na documentação que o acompanhe.

3. Limitações e exclusões

A garantia não será aplicada para os seguintes casos:

3.1 Quando os números de série tiverem sido retirados ou alterados.

3.2 Quando o produto Epson tiver sido sujeitado a utilização indevida, modificações não autorizadas, funcionamento ou armazenagem em desacordo às especificações ambientais do produto.

3.3 Quando o dano for em decorrência do uso de suprimentos ou produtos consumíveis que tiverem sido reabastecidos ou recarregados com tinta, bem como danos causados pelo uso de papéis inadequados para as especificações do equipamento.

3.4 Danos por movimentação inadequada do equipamento (acondicionamento, instalação, manutenção, transporte).

3.5 Danos causados por desastres naturais ou provocados (incêndios, inundações, raios, terremotos, etc.), oscilações na corrente elétrica, interação com produtos de outras marcas.

3.6 Quando se detectar que o produto foi desmontado total ou parcialmente, ou houve tentativa de conserto fora dos Centros Credenciados de Assistência Técnica Epson.

3.7 Derramamento de substâncias sobre o produto.

3.8 Peças plásticas exteriores rachadas ou maltratadas.

3.9 Danos ocasionados por testes, instalação, manutenção ou ajustes indevidos.

A garantia não cobre acessórios (tampas, capas, carrinhos) nem o reabastecimento de suprimentos e produtos consumíveis (cartuchos de tinta, toner, fitas de tinta, baterias, cilindros fotossensíveis, botões, cabeças de impressão, lâmpadas), os quais, por sua natureza, devem ser adquiridos regularmente através dos canais de venda autorizados.

4. Obtenção de serviço dentro da garantia

Recomenda-se consultar a documentação do usuário para verificar se os recursos do produto estão configurados corretamente e efetuar os diagnósticos indicados na mesma. Além disso, para garantir o funcionamento ideal do equipamento, use sempre suprimentos originais da Epson.

Para obter o serviço dentro da garantia, o cliente pode recorrer a qualquer Centro Credenciado de Assistência Técnica Epson com uma cópia do recibo de compra ou ligar para os Centros de Assistência Técnica (veja adiante a relação por países).

Nos casos em que o cliente telefonar, o mesmo deve ter em mãos os números do modelo e de série do produto, bem como os dados sobre o local e data de compra (a garantia só é válida no país de compra).

Se o produto conta com cobertura nas instalações do cliente, o serviço será feito no dia útil seguinte, nas cidades onde a Epson oferecer este serviço.

Caso não haja um centro de serviço nas proximidades, chame os Centros de Assistência Técnica para que um de nossos representantes lhe indique como obter o serviço.

4.1 Serviço por transportadora (Disponível em alguns países onde a Epson tem subsidiária).

Se o cliente preferir usar os serviços de uma transportadora para enviar o equipamento para conserto dentro da garantia, o mesmo deverá ligar para um Centro de Assistência Técnica da subsidiária, onde receberá instruções sobre como enviar o equipamento e o código de sua ordem de serviço. O cliente pagará os custos de frete, seguro e acondicionamento.

Este serviço é oferecido somente dentro do país de compra do produto.

5. Responsabilidades do cliente

O cliente se responsabiliza pela segurança de todas as informações sigilosas e exclusivas, assim como pela manutenção de um back-up atualizado de todos os arquivos para que possam ser restabelecidos em caso de danos. Qualquer atividade relacionada com a reinstalação ou reposição do software fornecido com o equipamento será faturada ao cliente às tarifas vigentes do Centro de Serviço Epson. O mesmo também aplica-se a falhas causadas por um defeito do software exclusivo do cliente ou "vírus".

Para obter serviço nas instalações do cliente, este deverá proporcionar: acesso ao produto, espaço de trabalho adequado, instalações elétricas, acesso aos recursos necessários para a instalação, reparo ou manutenção, segurança para a saúde do pessoal da Epson e suas ferramentas de trabalho.

6. Cobertura da Garantia Limitada Epson

Produto	Modelo	Duração	Condições
Impressora multifuncional	Epson Stylus®	Um ano	Centro de Serviço

Serviço de assistência técnica

A Epson fornece assistência técnica através de serviços de suporte eletrônico e serviços telefônicos automatizados. Antes de ligar, veja os manuais que acompanham o seu produto. Através da Internet pode-se obter informações e ajuda on-line para todos os produtos Epson. Caso não encontre solução para seu problema, consulte nossa página na Internet: **http://www.epson.br/suporte**

Brasil (5511) 4196-6350

Caso o seu país não se encontre neste livreto, entre em contato com a empresa que lhe vendeu o produto.

Registre o seu equipamento Epson na nossa página na internet, no endereço:
http://www.latin.epson.com/promos/registration.html

Suporte e Serviço de Garantia Prolongada

Em alguns países a Epson oferece a possibilidade de ampliar a cobertura da garantia original de seus produtos. Pode-se obter mais detalhes através dos Centros de Assistência Técnica.

Relação de subsidiárias e escritórios Epson no Brasil

EPSON DO BRASIL LTDA.
Av. Tucunaré, 720
Tamboré Barueri,
São Paulo, SP 06460-020
Tel: (55 11) 4196-6350
Fax: (55 11) 4195-5624
www.epson.com.br

Avisos sobre direitos autorais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistemas de recuperação ou transmitida de alguma forma ou por algum meio eletrônico, mecânico, de fotocópia, gravação ou qualquer outro, sem a autorização prévia e por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações aqui contidas devem ser usadas apenas com este produto Epson. A Epson não se responsabiliza pela aplicação destas informações a outros equipamentos.

Nem a Seiko Epson Corporation nem suas subsidiárias deverão ser responsabilizadas pelo comprador deste produto ou por terceiros por danos, perdas, custos ou gastos para o comprador ou terceiros decorrentes de: acidentes, utilização indevida ou abuso deste produto; consertos ou modificações e alterações não autorizadas ou (exceto nos EUA) o não-cumprimento das instruções de operação e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation isenta-se da responsabilidade por danos ou problemas decorrentes da utilização de qualquer produto opcional ou suprimentos que não possuírem a designação "produtos Epson originais" ou "produtos aprovados pela Epson" por parte da Seiko Epson Corporation.

Uso responsável de materiais protegidos por direitos autorais

Câmeras digitais, scanners e impressoras de jato de tinta, da mesma forma que fotocopiadoras e câmeras, podem ser usadas indevidamente para cópia ou impressão de materiais protegidos por direitos autorais. Embora a legislação de alguns países permita a cópia limitada de materiais protegidos por direitos autorais em determinadas circunstâncias, essas situações podem não ser tão abrangentes como consideram algumas pessoas. A Epson promove que cada usuário seja responsável e obediente às leis de direitos autorais ao usar câmeras digitais, scanners e impressoras de jato de tinta.

Marcas comerciais

Epson e Epson Stylus são marcas registradas e EPSON Smart Panel é marca comercial da Seiko Epson Corporation.

DURABrite é marca registrada da Epson America, Inc.

Aviso geral: outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

© 2004 Epson America, Inc.
6/04